


Backup Battery

Rechargeable battery keeps your devices powered while on the go.

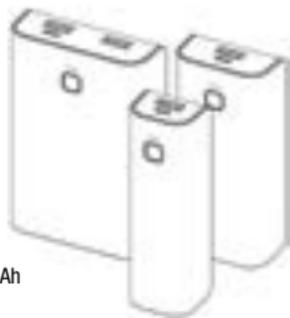

User Manual

2200mAh/4400mAh/6600mAh

Specifications

Input: Micro USB, DC 5V/1A (5V/2A only for 6600mAh models)

Output: USB, DC 5V/1A (5V/2.4A only for 6600mAh models)

Battery cell: Lithium Ion Battery

Compatible with most smartphones, MP3 players, digital cameras and portable gaming devices.

1. Power Status Button – Press to check the Status of the Charge in the Backup Battery.

2. Power status LED indicator:

3 LEDs lit: 100% Charged

2 LEDs lit: 66% Charged


1 LED lit: 33% Charged

3. Output USB: 5V/1.0A

(5V/2.4A only for 6600mAh models)

4. Micro USB Input: 5V/1.0A

(5V/2A only for 6600mAh models)

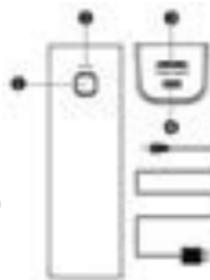


Charging Devices

- Using the original charging cable included with your device, insert the USB end into the USB output port of the Backup Battery.
- Connect the Backup Battery to your device.
- Press the “Power Status Button” if the device does not start charging immediately.



Charging the Backup Battery - DC Power

- Insert the Micro USB end, included with this device, into the Micro USB Input Port on the Backup Battery.
- Connect the USB end, into a USB wall charger and plug into an AC wall socket.

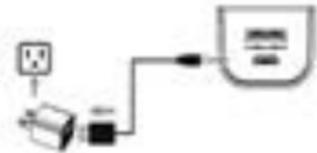

Charging the Backup Battery - Computer

- Insert the Micro USB with USB charging cable, included with this device, into the Micro USB Input Port on the Backup Battery.
- Connect the USB end of the Micro USB cable that is connected to the Power Bank to the computer USB port.



SAFETY INSTRUCTIONS:

Please read this user manual carefully before using.

1. Do not expose the Backup Battery to moisture or immerse it in liquid. Keep the battery dry at all times.
2. Do not disassemble the Backup Battery or attempt to repair or modify it in any manner.
3. Do not use other methods or machines to charge device, except with USB cable configuration.
4. Do not attempt to replace the original accessories of the device without authorization.
5. Do not expose to fire.
6. Dispose of the Backup Battery properly. Contact your local government for disposal practices in your area

TROUBLESHOOTING:

If the Backup Battery will not charge a device.

1. Check product and device connection.
2. Check that your device is compatible with product. This product contains short-circuit and over-loading protection.
3. Disconnect the cable from the Backup Battery and the device. Press the “Power Status Button” to re-activate the Backup Battery.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Staples the Office Superstore, LLC
500 Staples Drive, Framingham, MA 01702, USA
1-800-425-0049

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Staples® Brand Limited 1 Year Warranty

Staples the Office Superstore, LLC (“Staples”), warrants to the original purchaser that this Staples® brand product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship for 1 year from the date of purchase. Staples will repair any defective Staples® brand product or replace any defective Staples® brand product with the same or equivalent product free of charge, at Staples’ option.

This warranty is limited to repair or replacement, at Staples’ option, of defective parts. The purchaser is responsible for all shipping charges to return the product to Staples after Staples has approved for the product to be returned. The product must be sent with the original sales receipt to the address provided by product support. No product will be accepted without first obtaining a Return Authorization Number from Staples customer service. Customer accepts all responsibility for the proper packaging as well as any and all damage resulting from shipping.

To claim your repair or replacement under this warranty, contact product support at 1-800-425-0049.

This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, repair or alteration, fire, negligence, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

This warranty does not apply if the product has been used pursuant to any verbal or written rental, lease or loan agreement, or to modifications of the product, attachments to the products not approved by Staples, or to products that were not installed, used or maintained in accordance with product instructions and warnings. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. STAPLES SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts. Except as stated herein, no other warranties shall apply.

Batterie de secours

La batterie rechargeable permet d'alimenter vos appareils pendant vos déplacements.



Manuel de l'utilisateur
2200 mAh/4400 mAh/6600 mAh

Spécifications

Port d'entrée : Micro USB, CC 5 V/1 A
(5 V/2 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

Port de sortie : USB, CC 5 V/1 A
(5 V/2,4 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

Élément de batterie : batterie au lithium-ion


Compatible avec la plupart des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des appareils photo numériques et des consoles de jeux portatives.

1. Bouton de l'état d'alimentation – Appuyer sur le bouton pour vérifier l'état de charge de la batterie de secours.

2. Indicateur DEL de l'état d'alimentation :
3 voyants DEL allumés : Chargée à 100 %
2 voyants DEL allumés : Chargée à 66 %
1 voyant DEL allumé : Chargée à 33 %

3. Port USB : 5 V/1 A
(5 V/2,4 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

4. Entrée micro USB : 5 V/1 A
(5 V/2 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

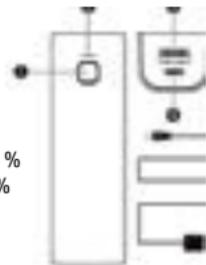


Recharge Des Appareils

- Insérez la prise USB du câble fourni avec votre appareil dans le port de sortie USB de la batterie de secours.
- Branchez la batterie de secours à votre appareil.
- Appuyez sur le bouton de l'état d'alimentation si l'appareil ne commence pas à se recharger immédiatement.




Recharge De La Batterie De Secours - Puissance En Courant Continu

- Insérez l'extrémité micro USB du câble fourni avec l'appareil dans le port d'entrée micro USB de la batterie de secours.
- Insérez la prise USB dans un chargeur mural USB et branchez-le à une prise murale de courant

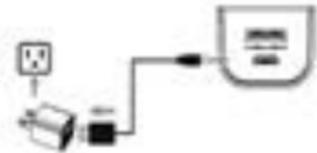

Recharge De La Batterie De Secours - Ordinateur

- Insérez l'extrémité micro USB du câble de recharge USB fourni avec l'appareil dans le port d'entrée micro USB de la batterie de secours.
- Insérez dans le port USB de l'ordinateur l'extrémité USB du câble micro USB qui est branché à la batteries.

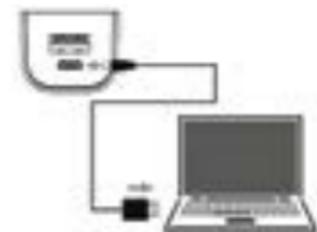

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

1. Ne pas exposer la batterie de secours à l'humidité et ne pas l'immerger dans du liquide. Garder la batterie au sec en tout temps.
2. Ne pas démonter la batterie de secours, ne pas tenter de la réparer ni de la modifier de quelque manière que ce soit.
3. Ne pas utiliser d'autres méthodes ou dispositifs pour recharger l'appareil, à l'exception des câbles USB.
4. Ne pas tenter de remplacer les accessoires originaux de l'appareil sans avoir obtenu d'autorisation.
5. Ne pas exposer l'appareil au feu.
6. Jeter la batterie de secours de façon adéquate. Communiquer avec le gouvernement local pour connaître les pratiques d'élimination de ce type de déchets dans votre région.

DÉPANNAGE :

Si la batterie de secours ne recharge pas l'appareil.

1. Vérifier le branchement de la batterie et du dispositif.
2. Vérifier que la batterie est compatible avec le dispositif. Cet appareil est doté d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges.
3. Débrancher le câble de la batterie de secours et du dispositif. Appuyer sur le bouton de l'état d'alimentation pour réactiver la batterie de secours.

Énoncé de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des normes FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences néfastes et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférence, en incluant les interférences passibles de provoquer des opérations indésirables.

Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère être conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B ainsi qu'à l'article 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de fournir à une installation résidentielle une protection raisonnable contre les interférences néfastes. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé en accord avec les instructions, il pourrait causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences n'apparaissent pas lors d'une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plus des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise qui soit sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour recevoir de l'aide.

Staples the Office Superstore, LLC
500 Staples Drive, Framingham, MA 01702, USA
1-800-425-0049

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Garantie limitée d'un (1) an sur la marque Staples®

Staples the Office Superstore, LLC (« Staples ») garantit à l'acheteur original que ce produit de marque Staples® sera exempt de défauts de conception, d'assemblage, de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Staples remplacera tout produit défectueux de marque Staples® par un produit identique ou équivalent sans frais à sa discrétion.

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à la discrétion de Staples, des pièces défectueuses. L'acheteur est responsable des frais d'expédition pour le retour du produit à Staples après avoir obtenu l'approbation du retour du produit de la compagnie. Le produit doit être retourné avec le reçu d'achat original à l'adresse fournie par le service de soutien aux produits. Aucun produit ne sera accepté sans un numéro d'autorisation de retour préalablement obtenu du service à la clientèle de Staples. Le client assume toute responsabilité pour l'emballage approprié ainsi que tout dégât résultant de l'expédition.

Pour demander une réparation ou un remplacement en vertu de cette garantie, veuillez téléphoner au service de soutien aux produits au 1-800-425-0049.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale ou les produits endommagés par l'abus, l'entreposage ou la manipulation inappropriés, l'installation, l'accident, la réparation ou la modification, ou autres circonstances qui ne sont pas directement imputables aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé en raison d'un accord verbal ou écrit de location, de bail ou de prêt, ou en raison de modifications au produit, d'accessoires aux produits non approuvés par Staples ou aux filtres qui ont été installés, utilisés ou entretenus conformément aux instructions et aux avertissements. LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ORALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. STAPLES RENONCE PARTICULIÈREMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, EN AUCUN CAS, STAPLES NE SERA TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF (TEL QUE, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'ACTIVITÉ COMMERCIALE, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU DE DOCUMENTS) EN RAPPORT AVEC LE PRÉSENT PRODUIT. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État, la province, le territoire ou le pays. Certains États, provinces et territoires interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou la limitation quant à la durée d'une garantie implicite. Sauf ce qui est énoncé aux présentes, aucune autre garantie ne s'applique.