



OPERATOR’S MANUAL


Wireless Ergo Keyboard &
Optical Mouse Combo

Model No. 53231



①

KEYBOARD DESCRIPTION

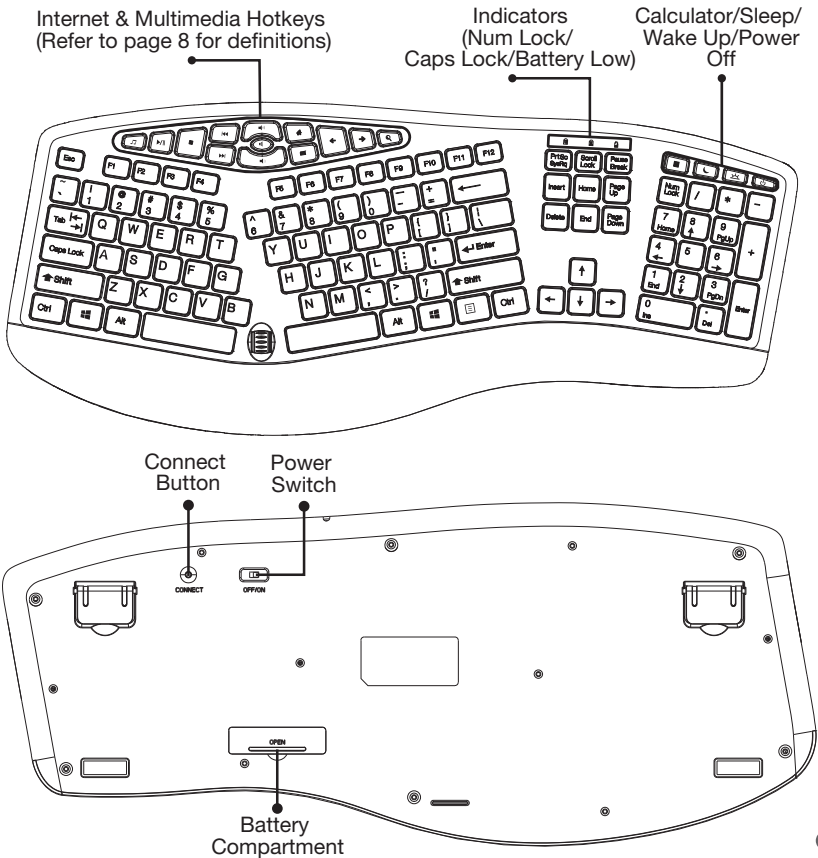

④

TIPS:

- When the Battery Low LED is ON, it means that the device requires to change the batteries.
- We suggest to turn OFF the devices when leaving your desk for more than an hour to save battery life for longer lasting use.

TROUBLESHOOTING

If wireless keyboard/mouse cannot be operated, please try the following:

1. Make sure you have inserted two AAA batteries inside the battery compartment correctly. Switch the device to ON.
2. Make sure you have connected the USB receiver correctly to the computer's USB ports. Move the devices 1' away from the receiver in order to avoid interference while pairing connection.
3. Press CONNECT once on the bottom of devices within 15 seconds after plugging USB receiver to computer.

Note: Wireless phone, routers and other devices that use 2.4GHz frequency might cause interference with wireless keyboard and mouse. Please relocate such wireless appliances away from your keyboard and mouse.

⑦

INTRODUCTION

Staples® Wireless Ergo Keyboard & Optical Mouse offer users two advanced input devices with multifunctional features and a wireless range of up to 30'. The design of this keyboard with split key zones and gentle slope encourages natural position of hands, wrists and forearm in maximum comfort for long use. The larger keycap surface makes typing easier and blends in with the keyboard to make a stylish design. The included wireless optical mouse not only provides wrist and hand comfort, but also allows the user to change DPI resolution (800/1200/1600) and has two Internet navigation buttons.

SPECIFICATIONS

- Keyboard & Mouse Wireless Technology: 2.4GHz RF
- Keyboard & Mouse Working Range: Up to 30' (10m)
- Keyboard & Mouse Battery Type: Two AAA Batteries per Device included
- Keyboard Layout: 104-Key US
- Key Type: Membrane
- Keyboard Hotkeys: 17 Hotkeys (Windows®, Internet and Multimedia)
- Keyboard Indicators: Battery Low, Num Lock and Caps Lock
- Keyboard Dimensions: 19.8" x 8.3" x 1" (503 x 212 x 25 mm)
- Mouse Tracking Method: Optical Sensor
- Mouse DPI: 3 Levels — 800, 1200 and 1600
- Mouse Dimensions: 4.5" x 2.9" x 1.5" (115 x 74 x 38 mm)


REQUIREMENTS

- Operating System: Windows 7 and above
- Connectivity: USB for Wireless Receiver

②

INSTALLATION

1. Procedure of changing your batteries:
 - a) Remove battery cover from mouse battery compartment
 - b) Insert Two AAA batteries into device.
 - c) Close the battery compartment cover.
2. Turn both the keyboard and mouse power switch to ON.

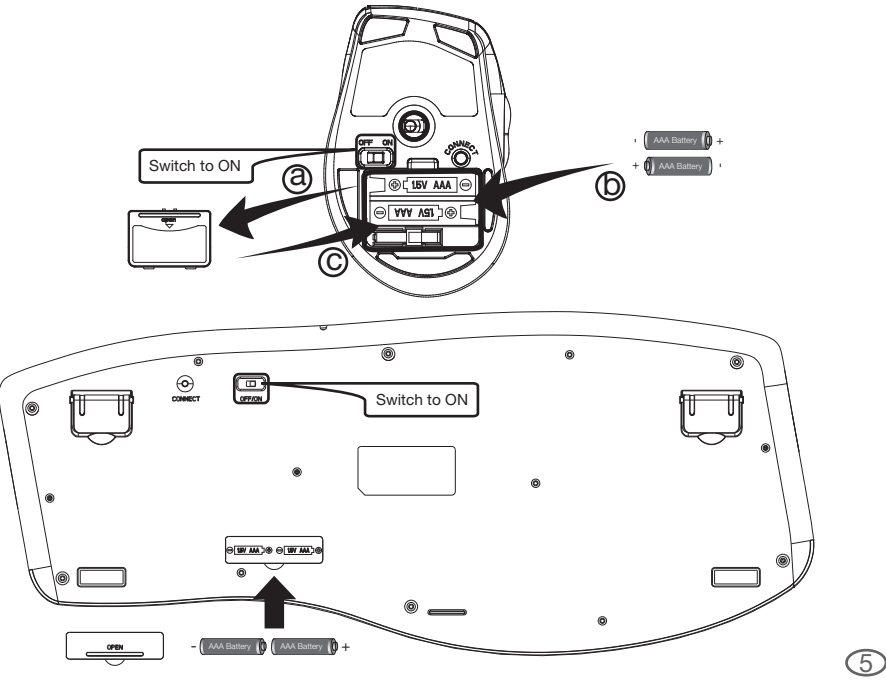


⑤

HOTKEY DEFINITIONS


Key	Action	Description
	Music	Launches default media player application
	Play/Pause	Play or pauses track in multimedia software
	Stop	Stops track from playing in multimedia software
	Previous Track	Takes you to previous track in multimedia software
	Next Track	Takes you to next track in multimedia software
	Volume Down	Decreases computer main volume
	Volume Up	Increases computer main volume
	Mute	Mutes computer main volume
	Home	Accesses home page
	Email	Launches default email application
	Back	Back to the previously viewed web page
	Forward	Go to the next viewed web page
	Search	Launches search bar
	Calculator	Launches calculator
	Sleep	Sets computer to sleep mode
	Wake Up	Wakes computer up
	Power Off	Shuts down computer

⑧

CONTENTS

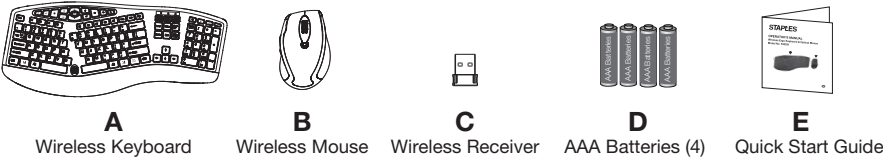


MOUSE DESCRIPTION

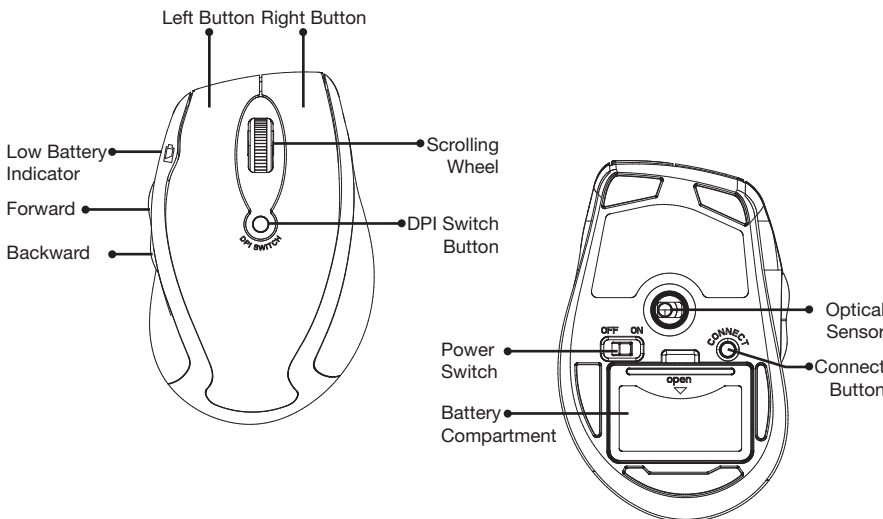

③

3. Turn ON your computer and let Windows® load completely.
4. Plug the USB Wireless Receiver into the USB port of your computer.

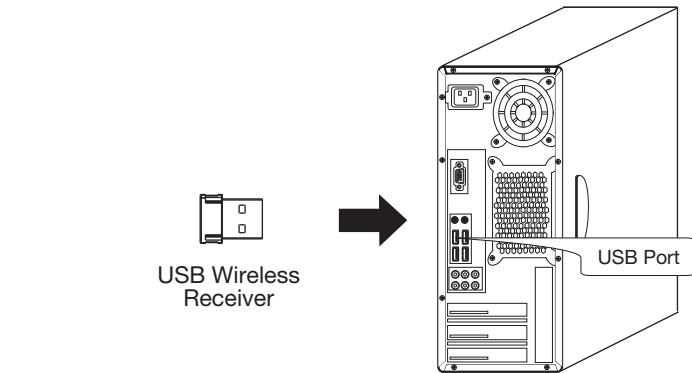

5. Receiver will automatically connect with wireless keyboard and mouse. Now, they are ready to be used.

NOTE:

Windows will detect the driver automatically. No driver required.

⑥

Staples® Brand 1-Year Limited Warranty

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples") warrants to the original purchaser that this Staples® brand mouse shall be free of defects in design, assembly, materials or workmanship for 1 year from the date of purchase. In the event of a defect in the design, assembly, materials or workmanship of this product within 1 year from the date of purchase, Staples will either replace any such product with the same or equivalent product free of charge or refund 100% of the purchase price at Staples sole option. To claim your replacement or refund, contact product support at 1-800-425-0049. If replacement is necessary as determined by Staples, you will be required to pack the product and ship it (at your expense) with the original sales receipt to the address you are provided by product support. No product will be accepted without first obtaining a Return Authorization Number from product support. You are responsible for the proper packaging of the product, for any and all damage resulting from shipping, and for all shipping charges to return the product to Staples. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage or handling, installation, accident, repair or alteration or other circumstances not directly attributable to manufacturing of material defects. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED. STAPLES SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts. Except as stated herein, no other warranties shall apply.

FCC statement

Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the received is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada (IC) Statement

Canada, Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⑨

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Ensemble sans fil de clavier ergonomique et de souris optique
Modèle no 53231



INTRODUCTION

L'ensemble sans fil de clavier ergonomique et de souris optique de marque Staples^{MD} offre aux utilisateurs deux périphériques d'entrée avancés dotés de caractéristiques multifonction et jusqu'à 30 pi de portée sans fil. La disposition des touches de ce clavier en deux zones et sa pente tout en douceur encouragent un positionnement naturel des mains, des poignets et des avant-bras pour un maximum de confort lors d'une utilisation prolongée. La surface agrandie des touches permet de taper plus facilement et se fond dans le clavier pour un design élégant. La souris optique sans fil comprise offre non seulement une prise confortable pour le poignet et la main, mais permet aussi permet à l'utilisateur de changer de sensibilité (800, 1 200 ou 1 600 ppp) et est dotée de deux boutons de navigation Internet.


CARACTÉRISTIQUES

- Technologie sans fil du clavier et de la souris : RF 2,4 GHz
- Portée du clavier et de la souris : jusqu'à 30 pi (10 m)
- Type de batterie du clavier et de la souris : deux piles AAA par appareil, comprises
- Disposition du clavier : États-Unis 104 touches
- Type de touches : membrane
- Touches de raccourci : 17 touches (WindowsMD, Internet et multimédia)
- Indicateurs du clavier : pile faible, verrouillage numérique et verrouillage des majuscules
- Dimensions du clavier : 19,8 x 8,3 x 1 po (503 x 212 x 25 mm)
- Mesure des mouvements de la souris : capteur optique
- Sensibilité de la souris: 3 niveaux – 800, 1 200 et 1 600 ppp
- Dimensions de la souris : 4,5 x 2,9 x 1,5 po (115 x 74 x 38 mm)


EXIGENCES

- Système d'exploitation : Windows 7 et versions ultérieures
- Connectivité : USB pour le récepteur sans fil


TABLE DES MATIÈRES

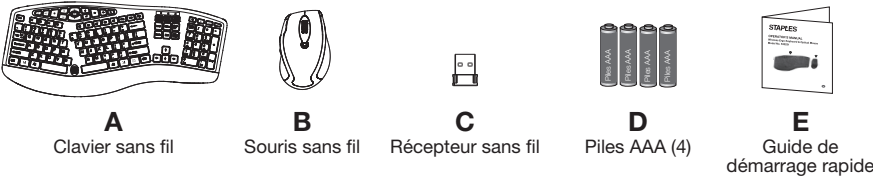

DESCRIPTION DE LA SOURIS

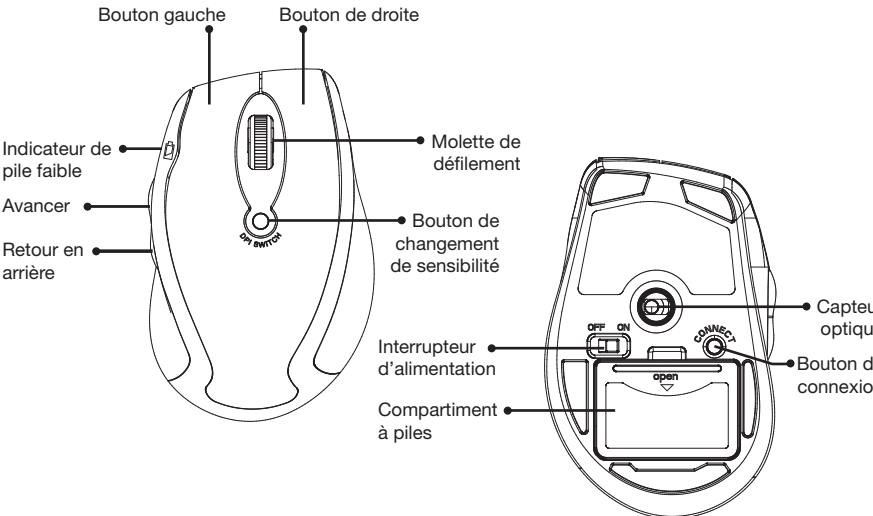


DESCRIPTION DU CLAVIER

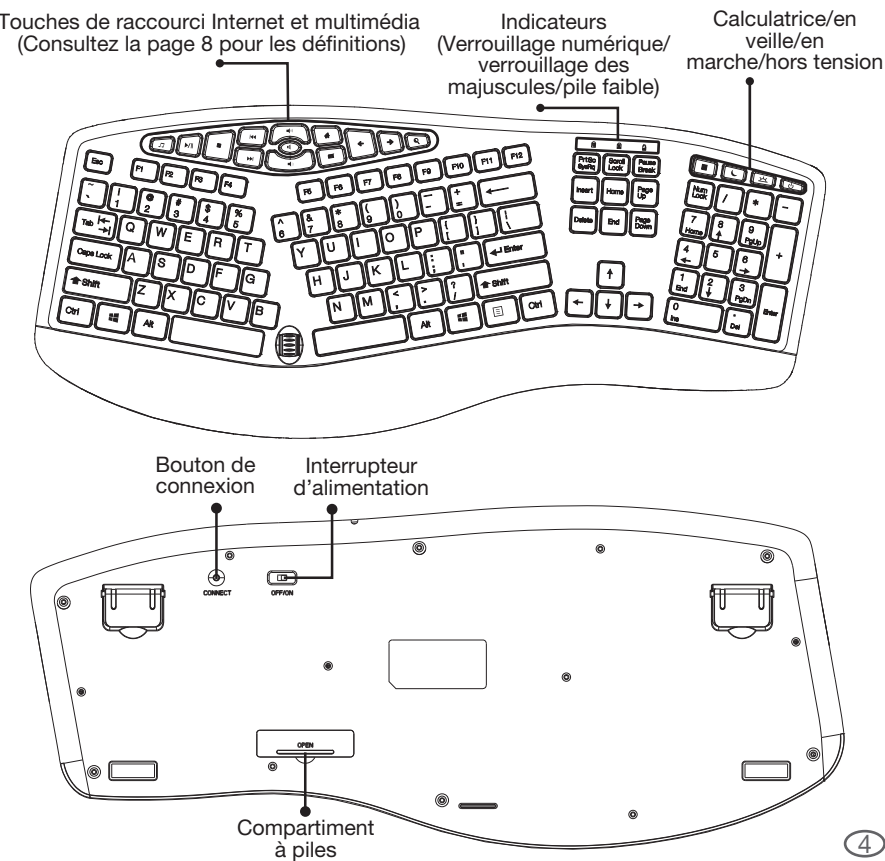


INSTALLATION

1. Procédure de changement des piles :
 - a) retirez le couvercle du compartiment des piles de la souris;
 - b) insérez deux piles AAA dans l'appareil;
 - c) refermez le couvercle du compartiment des piles.
2. Mettre l'interrupteur d'alimentation du clavier et de la souris à « en marche ».

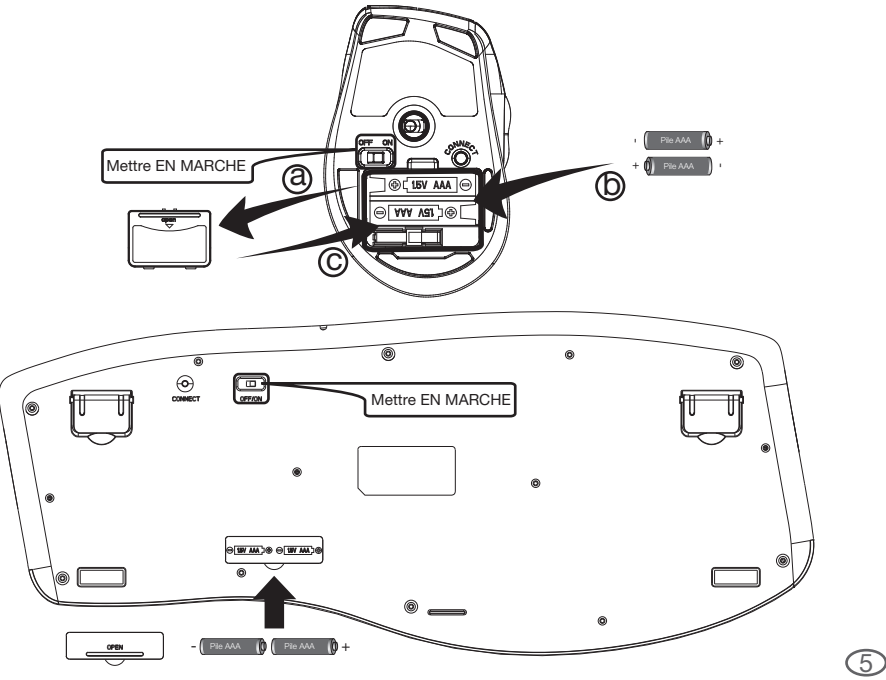

3. Allumez votre ordinateur et laissez Windows^{MD} démarrer complètement.
4. Branchez le récepteur sans fil USB dans le port USB de votre ordinateur.

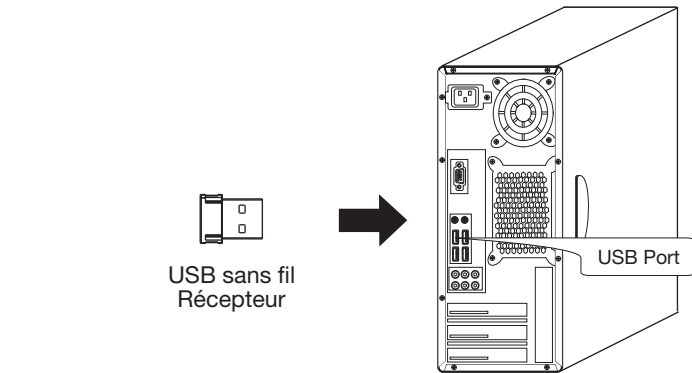

5. Le récepteur se connectera automatiquement avec le clavier et la souris sans fil. Ils sont maintenant prêts à être utilisés.

REMARQUE :

Windows détectera automatiquement le pilote. Aucun pilote nécessaire.

CONSEILS

- Quand l'indicateur DEL de pile faible est ALLUMÉ, cela signifie qu'il faut changer les piles de l'appareil.
- Nous vous suggérons d'ÉTEINDRE les appareils quand vous quittez votre bureau pour plus d'une heure afin d'économiser les piles et de les faire durer plus longtemps.

DÉPANNAGE

Si vous n'arrivez pas à àutiliser le clavier ou la souris sans fil, veuillez essayer ce qui suit.

1. Assurez-vous d'avoir correctement inséré deux piles AAA dans le compartiment. Mettez l'appareil EN MARCHÉ.
2. Assurez-vous d'avoir correctement connecté le récepteur USB au port USB de l'ordinateur. Éloignez les appareils à un pied (30 cm) du récepteur afin d'éviter les interférences pendant la connexion d'appairage.
3. Appuyez une fois sur CONNEXION sur la partie inférieure des appareils dans les 15 secondes suivant le branchement du récepteur USB à l'ordinateur.

Remarque : Les téléphones sans fil, les routeurs et autres appareils qui utilisent la fréquence de 2,4 GHz peuvent causer des interférences avec le clavier et la souris sans fil. Veuillez éloigner les appareils sans fil de ce genre du clavier et de la souris.

DÉFINITIONS DES TOUCHES DE RACCOURCI

Touche	Action	Description
	Musique	Lance l'application de lecteur multimédia par défaut.
	Lire/mettre en pause	Fait jouer une piste ou la met en pause dans un logiciel multimédia.
	Arrêter	Met fin à la lecture d'une piste dans un logiciel multimédia.
	Piste précédente	Vous fait revenir à la piste précédente dans un logiciel multimédia.
	Piste suivante	Vous fait passer à la piste suivante dans un logiciel multimédia.
	Baisser le volume	Baisse le volume principal de l'ordinateur.
	Monter le volume	Monte le volume principal de l'ordinateur.
	Sourdine	Met en sourdine le volume principal de l'ordinateur.
	Accueil	Accède à la page d'accueil
	Courriel	Launches default email application
	Retour en arrière	Retour à la page Web précédente.
	Avancer	Avancer à la page Web suivante.
	Rechercher	Lance la barre de recherche
	Calculatrices	Lance la calculatrice.
	Veille	Fait passer l'ordinateur en mode veille.
	Mise en marche	Met l'ordinateur en marche.
	Éteindre	Éteint l'ordinateur

Garantie limitée d'un an de la marque Staples^{MD}

Staples the Office Superstore, LLC (« Staples ») garantit à l'acheteur original que cette souris de la marque Staples^{MD} ne devrait présenter aucun défaut de conception, d'assemblage, de matériaux ni de main-d'œuvre pour une période d'un an suivant sa date d'achat. En cas de défaut de conception, d'assemblage, de matériaux ou de main-d'œuvre de ce produit dans l'année suivant sa date d'achat, Staples pourra, à sa seule discrétion, remplacer sans frais le produit par le même produit ou un produit équivalent ou offrir un remboursement complet du produit. Pour réclamer un remplacement ou un remboursement, communiquez avec l'équipe du soutien au produit au 1-800-425-0049. Si Staples détermine qu'un remplacement est requis, vous devrez emballer le produit et l'expédier (à vos frais) avec le reçu de vente original à l'adresse fournie par l'équipe du soutien au produit. Tout produit pour lequel un numéro d'autorisation de retour n'aura pas d'abord été attribué par l'équipe du soutien ne sera pas accepté. Vous êtes responsable de l'emballage approprié de votre produit, de tout dommage causé lors de l'expédition et de tout frais occasionné par le retour du produit à Staples. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un entreposage incorrect, une manipulation inadéquate, une mauvaise installation, un accident, une réparation, une altération ou d'autres circonstances qui ne sont pas directement liées à un défaut de fabrication ni de matériaux. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ORALES OU ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. STAPLES/BUREAU EN GROS REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, STAPLES/BUREAU EN GROS NE SERA TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF OU IMMATÉRIEL (EX. : DOMMAGES LIÉS AUX PROFITS, À L'ENTREPRISE, AUX ÉPARGNES, AUX DONNÉES ET AUX ENREGISTREMENTS) EN LIEN AVEC CE PRODUIT.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon l'état, la province, le territoire ou le pays. Certains états, certaines provinces et certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages accessoires ou immatériels ou ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Hormis ce qui est spécifié dans ce document, aucune autre garantie n'est applicable.

Déclaration de la FCC

Attention : Tout changement ou modification à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité pourraient rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégrader de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne sera pas victime du brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors pue sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- éloigner l'équipement du récepteur;
- connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur;
- consulter le marchand ou un technicien ayant de l'expérience avec les radios ou les télévisions pour obtenir de l'aide.

Cet appareil respecte la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant celles pouvant causer une opération non voulue.

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (IC)

Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils radio exempts de licence.

Son utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant celles pouvant causer une opération non voulue.