

Omnitech

battery-operated pencil sharpener
easy instructions

taille-crayon à pile

instructions simples

We're here to help!

Product Support:

Besoin d'aide ?

Soutien au produit:

1-888-496-9138



model #/ modelo #/ modèle : 17376-US/CA

Specifications

Power source:

four 1.5V AA (UM3, LR6) batteries (Alkaline batteries are recommended).

Unit Size:

4.8L x 2.2W x 3.1H inch
(12.2L x 5.7W x 8.0H cm)

Especificaciones

Fuente de potencia:

Cuatro baterías "AA" de 1.5 V (UM3, LR6). (Se recomienda utilizar baterías alcalinas).

Tamaño de la unidad:

12.2 cm Largo x 5.7 cm Ancho x 8.0 cm Alto
(4.8 in Largo x 2.2 in Ancho x 3.1 in Alto)

Have technical questions?

Call our Product Support experts during weekday business hours:
1-888-496-9138

¿Tiene preguntas técnicas?



Llame a los expertos de nuestro Departamento de Soporte de Productos en horas y días hábiles al:
1-888-496-9138

Battery installation:

1. Remove the battery compartment from the bottom of the pencil sharpener.
2. Place four "AA" (UM3, LR6) batteries in the correct position as shown.
3. Close the battery compartment.

CAUTION:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix battery types (alkaline, standard/carbon-zinc or rechargeable/nickel cadmium).
- To avoid damage from battery leakage, remove batteries when unit is not used for long periods.
- It is important that all four of the batteries should be replaced at the same time.

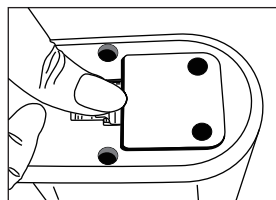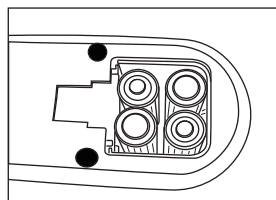

Instalación de las baterías:

1. Remueva el compartimiento de las baterías de la parte inferior del sacapuntas.
2. Coloque 4 baterías "AA" (UM3, LR6) en la posición correcta como se muestra.
3. Cierre el compartimiento de las baterías.

ADVERTENCIA:

- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- No mezcle diferentes tipos de baterías (alcalinas, estándar/carbono-zinc o recargables/níquel-cadmio).
- Para evitar daños por fugas de las baterías, remueva las baterías de la unidad cuando no se utilice por largos periodos.
- Es importante reemplazar las cuatro baterías al mismo tiempo.

easy operating instructions

Sharpening Pencils:

1. Insert the pencil into the sharpening hole and firmly press downward.
2. After 2-4 seconds, remove the pencil as the unit will have automatically sharpened it.




Caution:

- Use only standard wooden pencils (6.5-8 mm diameter).
- Do not use continuously for over 20 minutes. To do so, will damage the cutter or shorten the product life.
- If the sharpener slows down significantly or stops while sharpening, try applying less pressure. If this does not help, replace the batteries with fresh ones, following the instructions above.

Care And Maintenance:

Emptying The Pencil Shavings:

1. Remove the receptacle from the pencil sharpener. (This will also disable sharpener.)
2. Dispose of the shavings.
3. Slide the shavings receptacle cover back into the sharpener.

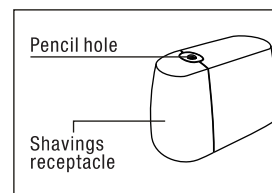

Caution:

- DO NOT immerse main unit in water while cleaning.
- DO NOT use any solvents such as alcohol, benzene or thinner to clean the unit.
- Never insert hand or finger into pencil or receptacle tray opening.
 - Always empty the pencil shavings when the receptacle is approximately half full.
 - When the receptacle is removed, do not touch the cutter.
 - Do not attempt to sharpen pencils while the receptacle cover is open.
 - If the receptacle breaks, dispose of the entire unit.

CLEANING THE UNIT:

1. Remove batteries.
2. Use a brush to clean the inside of the pencil sharpener.
3. Wash receptacle with water and a mild detergent.
4. Thoroughly dry receptacle before placing back into pencil sharpener.
5. Clean the outside of the pencil sharpener with a damp cloth only.

Instrucciones para una operación sencilla

Para sacar punta a los lápices:

1. Inserte el lápiz en el orificio del sacapuntas y presione firmemente hacia abajo.
2. Remueva el lápiz después de 2 a 4 segundos debido a que la unidad ya le habrá sacado punta automáticamente.




Advertencia:

- Utilice sólo lápices de madera estándar (6.5-8 mm de diámetro).
- No utilice la unidad continuamente por más de 20 minutos. De lo contrario, podría dañar la cuchilla o reducir la vida útil del producto.
- Si el sacapuntas disminuye significativamente su velocidad o se detiene mientras saca punta, trate de aplicar menos presión. Si esto no ayuda, remplace las baterías por unas nuevas, siguiendo las instrucciones anteriores.

Cuidado y mantenimiento:

Para vaciar la basura del sacapuntas:

1. Retire el receptáculo del sacapuntas. (Esto también deshabilitará el sacapuntas).
2. Deseche la basura.
3. Vuelva a colocar la cubierta del receptáculo del sacapuntas en la unidad.

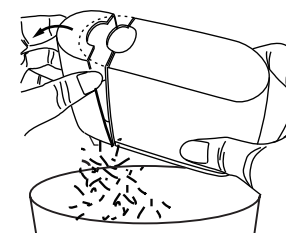

Advertencia:

- NO sumerja la unidad principal en agua mientras la limpia.
- NO utilice ningún tipo de solventes tales como alcohol, benceno o adelgazante para limpiar la unidad.
- Nunca introduzca la mano o los dedos en el sacapuntas.
 - Siempre vacíe el sacapuntas cuando el receptáculo se llene aproximadamente a la mitad.
 - Cuando remueva el receptáculo, evite tocar la cuchilla.
 - No intente sacar punta a los lápices mientras la cubierta del receptáculo está abierta.
 - Si el receptáculo se rompe, deseche toda la unidad.

PARA LIMPIAR LA UNIDAD:

1. Retire las baterías.
2. Utilice un cepillo para limpiar la parte interior del sacapuntas.
3. Lave el receptáculo con agua y un detergente suave.
4. Seque perfectamente el receptáculo antes de colocarlo de nuevo en el sacapuntas.
5. Limpie la parte exterior del sacapuntas sólo con un trapo húmedo.