printing calculator 44780

STAPLES® easy instructions

12-digit, 2 color

We're here to help :
During weekday business hours, call :
1-800-425-0049

PREPARATION

A. POWER SOURCE

DC POWER
Plug the power cable to the power jack and plug the power adapter into a suitable power outlet.

INSERT BATTERIES

1. Remove the battery door from the back
2. Insert 4 pieces UM-3 (AA)/ 1.5V batteries (Not included). Please make sure with correct polarity (+/-) of the batteries.
3. Reattach the battery door.

WARNING
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.

B. Loading paper

1. Place paper holders into position. (fig. 1)
2. Install the paper roll on the holders.
3. Insert the paper end into printer slot. (fig. 2)
4. Press [arrow up] key to feed the paper to an adequate length.

Fig./Illustr. 1

Fig./Illustr. 2

Fig./Illustr. 3

Fig./Illustr. 4

C. Replacing the ink roller

If the printing becomes faint, the ink roller may need to be replaced.

1. Turn the power off.
2. Remove the printer cover (fig. 3).
3. Remove the old ink roller by pulling it up. (fig. 4)
4. Install the new ink roller IR-40T in the compartment and gently press it down until it snaps into place. Place the printer cover back on the unit

CAUTION: Turn the power off before replacing the ink roller.

DATE AND TIME FUNCTION

TIME — Used to switch between calendar or clock mode

SET = — Used to set the date and time in calendar & clock mode

AM/PM X — Used to switch between AM or PM at clock mode time setting

12/24 ÷ — Used to switch between 12 or 24 hour at clock mode time setting

FORMAT % — Used to select date format between " YYYY/MM/DD ", " DD/MM/YYYY " or " MM/DD/YYYY " at calendar mode

Set date and time

1. Press TIME and then SET. (The first digit of the year will flash).
2. Enter the year YY using the number keys. (The first digit of the month will flash).
3. Enter the month MM using the number keys. (The first digit of the date will flash).
4. Enter the date DD using the number keys. (The first digit of the year will flash).
5. Press SET to confirm the date.
6. Press TIME and then SET. Enter the time using the number keys and press 12-24 to switch between 12-hour or 24-hour clock.
7. Press AM-PM to toggle between morning or afternoon and press SET to confirm the time.

EXAMPLE	ENTRY	DISPLAY
How to set time:	TIME 12/24 ÷	HH-MM-SS
a) 3 :45AM	SET = (Hold for 3 seconds) 0 3 4 5 SET = (Hold for 3 seconds)	AM HH-MM-SS AM "H" H-MM AM "0" 3-45
		AM 03-45-00
		AM "0" 3-45
b) 3 :45PM	AM/PM X SET =	PM 03-45-00
c) 15 :45	12/24 ÷	15-45-00
How to set date: Oct. 29, 2016	TIME TIME SET = (Hold for 3 seconds) 16 10 29 SET =	YYYY-MM-DD 20"1"6-01-01 2016- "0"1-01 2016-10 - "0"1 2016-10 - 29

Date format:

While displaying the date, depressing the % key allows changing the date format mode from YYYY-MM-DD to MM-DD-YYYY or DD-MM-YYYY. The default date format is YYYY-MM-DD.

Display symbol:

M :
A number has been stored in memory
E :
Error or overflow capacity

— :
The display value is negative
Tax+, Tax-, Tax %:
Performance of tax calculation
Cost, Sell, Mgn%:
Performance of cost, sell and profit margin calculations

OPERATION EXAMPLES:

Slide switch settings

[F 4 2 0 A] = F [UP 5/4 CUT] = 5/4 [OFF NP P PIC+] = P

A. Four fundamental arithmetic calculations

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
(24+36-75)x8÷(-9) =13.3333333333	24	+	24.+	24. +
	36	+	60.+	36. +
	75	-	-15. -	75. -
		×	-15.×	-15. ×
	8	÷	-120.÷	8. ÷
	9	+/-	-9.	-9. =
		=	13.3333333333 =	13.3333333333 *

B. Constant multiplication and division calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
	C/CE		0.	0. C
a) 25×3=75	25	×	25. ×	25. ×
	3	=	75. =	3. = 75. *
25×4=100	4	=	100. =	4. = 100. *
25×5=125	5	=	125. =	5. = 125. *
b) 36÷4=9	36	÷	36. ÷	36. ÷
	4	=	9. =	4. = 9. *
136÷4=34	136	=	34. =	136. = 34. *
236÷4=59	236	=	59. =	236. = 59. *

C. Percent calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
a) 500×14.2%=71	500	×	500. ×	500. ×
	14.2	%	71.	14.2 % 71. *
b) 500×(1+14.2%)=571	500	×	500. ×	500. ×
	14.2	%	71.	14.2 % 71. *
		+	571. +	571.+%
c) 500×(1-14.2%)=429	500	×	500. ×	500. ×
	14.2	%	71.	14.2 % 71. *
		-	429. -	429. -%

D. Memory calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
(8732X3)-(42730+32) =24'860.6875	8732	×	8'732. ×	8,732. ×
	3	M‡	M 26'196.	3. = 26,196. M+
	42730	÷	M 42'730. ÷	42,730. ÷
	32	M±	M 1'335.3125	32. = 1,335.3125 M-
		M◊	M 24'860.6875	24'860.6875 M◊
		M*	24'830.6875	24'860.6875 M*

E. Correcting mistaken entry

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
123+455=578	123	+	123. +	123. +
	456	C/CE	0.	
	455	+	578. +	455. +
		*	578.	578. *

F. Decimal select

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
[UP 5/4 CUT] = UP [F 4 2 0 A] = F 1.4231×3=?	1.4231 3	× =	1.4231 × 4.2693 =	1.4231 × 3. = 4.2693 *
[UP 5/4 CUT] = 5/4 [F 4 2 0 A] = 2	1.4231 3	× =	1.4231 × 4.27 =	1.4231 × 3. = 4.27 *
123+5=128 To print date 2016.10.10	123 5 * 2016.10.10	+ + * # ◊	123.00 + 128.00 + 128 00 2'016.1010	123.00 + 5.00 + 128.00 * # 2016.10.10.....
[F 4 2 0 A] = 0	1.4231 3	× =	1.4231 × 4. =	1.4231 × 3. = 4. *
[OFF NP P PIC+] = PIC+ [F 4 2 0 A] = A 3.13+0.05+4.56+6.00 =13.74	313 5 456 600	C/CE + + + + *	0. 3.13 + 3.18 + 7.74 + 13.74 + 13.74 +	0. C 3.13 + 0.05 + 4.56 + 6.00 + 004..... 13.74 *

WARNING
- Do not press any key when there is no paper and the printer is on (other than the feed key ⬆).
- Failure to observe this warning will damage the print head.

G. Rounding calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
[OFF NP P PIC+] = P [UP 5/4 CUT] = UP [F 4 2 0 A] = F 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.85714285714 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.85714285714 *
1). [F 4 2 0 A] = 4 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.8572 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.8572 *
2). [F 4 2 0 A] = 2 [UP 5/4 CUT] = 5/4 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.86 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.86 *
3). [UP 5/4 CUT] = CUT 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.85 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.85 *

H. Application calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
[OFF NP P PIC+] = PIC+ [F 4 2 0 A] = 0 A = 5 x 2 = $10	5 2	x =	5. x 10. =	5. x 2. = 10. *
B = 10 x 5 = $50	10 5	+ x =	10. + 10. x 50. =	10. + 10. x 5. = 50. *
Subtotal C C = A + B = $60		+ # ◊	60. + 60.	50. + 002..... 60. ◊
D = 5 x 6 = $30	5 6	x =	5. x 30. =	5. x 6. = 30. *
E = 10 x 7 = $70	10 7	+ x =	90. + 10. x 70. =	30. + 10. x 7. = 70. *
F = D + E = $100 G = C + F = $160		+ *	160. + 160.	70. + 004..... 160. *

I. Business sales calculation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
Calculating Cost Selling Price : $1,500	1500	SELL	SELL 1'500.	1,500. C–
Profit Margin : 30% Cost=? ($1,050)	30	MARGIN	COST 1'050.	30. MG 1,050. *
Calculating Selling Price Cost : $2,000	2000	COST	COST 2'000.	2,000. C+
Profit Margin : 20%	20	MARGIN		20. MG
Selling Price=? ($2,500)			SELL 2'500.	2,500. *
Calculating Profit Margin Cost : $1 500	1500	COST	COST 1'500.	1,500. C+
Selling Price : $2,000 Profit Margin=? (25%)	2000	SELL	MGN % 25.	2,000. C– 25. *

J. Calculate included TAX or excluded TAX operation

EXAMPLE	OPERATION		DISPLAY	PRINT OUT
[F 4 2 0 A] = F [OFF NP P PIC+] = P	3	TAX RATE	SET 3.	
Enter rate (3%)		TAX+	TAX% 3.	3. %
15600 ⟶ 1560	15600	⟶	1'560.	
1560(1+3%) = ?		TAX+	TAX + 1'606.8	1,560. 3. % 46.8 +
1560(1-3%) = ?	1560	TAX-	TAX - 1'514.56310679	1,606.8 * 1.560. 3. %
			TAX% 3.	-45.43689321 +
			TAX% 0.	1,514.56310679 *
		C/CE	0.	0. C
		TAX RATE	SET	
		TAX-	TAX% 3.	3. %
	1234	TAX RATE	SET 1'234.	
		TAX +	TAX% 1'234.	1'234. %
-1560(1+1234%)=A	1560	+/-	-1,560.	
		TAX +	TAX + -20'810.4	-1,560. 1.234. % -19,250.4 +
				-20,810.4 *
A(1+1234%)=B		TAX +	TAX + -277'610.736	-20,810.4 1,234. % - 256,800.336 + - 277,610.736 *

KEY IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DES TOUCHES :

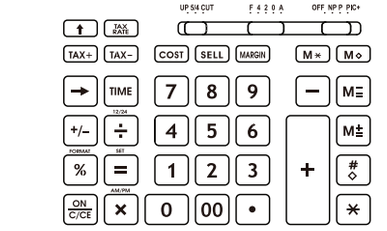

F 4 2 0 A — Decimal set
(A) Accountant, (4 2 0) Fixed, (F) Floating
Réglage du point décimal
Comptabilité (A), flottant (F), fixe (F 4 2 0 A)

UP 5/4 CUT
(UP) An answer is rounded up
Une réponse est arrondie au chiffre supérieur
(5/4) An answer is rounded off
Une réponse est arrondie au plus près
(CUT) An answer is rounded down
Une réponse est arrondie par défaut

OFF NP P PIC+
(PIC+) Selects printer item count mode
Sélectionne le mode de comptage des articles de l'imprimante
(P) Switch to choose printer on
Interrupteur pour mettre l'imprimante en marche
(NP) Power ON
Marche
(OFF) Power OFF
Arrêt

[0] [9] [00] — Numeral keys
Touches numériques
[.] — Decimal point key
Touche de point décimal
[+] — Add key
Touche d'addition
[-] — Subtract key
Touche de soustraction
[x] — Multiplication key
Touche de multiplication

[÷] — Division key
Touche de division
[=] — Equal key
Touche égal
[%] — Percent key
Touche de pourcentage
[M◊] — Memory subtotal recall key
Touche de pourcentage
[M*] — Memory total clear key
Touche d'effacement total de mémoire
[M±] — Memory plus key
Touche de mémoire plus
[M∓] — Memory minus key
Touche de mémoire moins
[⬆] — Paper feed key
Touche d'alimentation du papier
[# ◊] — Subtotal key and Date/Number key
Touche de total partiel et touche de date/numérique
[CE/C] — Clear entry/Clear key
Effacer l'entrée/touche d'effacement
[⟶] — Back space key
Touche d'espacement arrière
[+/-] — Inverts sign of the displayed number at key entry
Invertit le signe du chiffre affiché à l'entrée
[TAX+] or [TAX-] — *Prints TAX / included TAX (TAX=3)
*** Imprime TAXE/avec TAXE (TAX=3)**
A TAX+ = A(3/100)
= A+(A(3/100))
*Prints TAX / excluded TAX (TAX=3)
*** Imprime TAXE/hors TAXE (TAX=3)**
A TAX- = A-A(1+(3/100))
= A/(1+(3/100))
[*] — Total key
Touche total
[COST] [SELL] [MARGIN]
[COST] [SELL] [MARGIN] — Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount. Enter the value of any 2 items to obtain the balance value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain the profit margin.)
Utilisé pour calculer le coût, le prix de vente et le montant de la marge bénéficiaire. Entrer la valeur de n'importe lequel des deux articles pour obtenir l'article de valeur de solde (par. ex., entrer le coût et le prix de vente pour obtenir la marge bénéficiaire.)

NOTE: The entered tax rate, time and calendar will be lost if the AC adaptor is disconnected from the AC power source.
REMARQUE : Si l'adaptateur CA est débranché de la source d'alimentation CA, le taux de taxe, l'heure et la date entrés seront perdus.

calculatrice imprimante 44780

STAPLES® **mode d'emploi simple**

12 chiffres, 2 couleurs

Nous sommes ici pour vous aider :

Durant les heures ouvrables en semaine, appeler au : **1-800-425-0049**

PRÉPARATION

A. SOURCES D'ALIMENTATION

ALIMENTATION CC

Branchez le câble de l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation de l'appareil puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

INSERTION DES PILES

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière.
2. Insérez 4 piles UM-3 (AA) / 1,5 V (non fourni). Vérifiez la polarité (+/-) des piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment.

AVERTISSEMENT

Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)

B. Chargement de papier

1. Mettre en position le porte-rouleau. (illustration 1)
2. Placer le rouleau sur le porte-rouleau.
3. Insérer l'extrémité du papier dans la fente de l'imprimante. (illustration 2)
4. Appuyer sur la touche [↑] pour charger le papier d'une longueur adéquate.

Fig./Illustr. 1

Fig./Illustr. 2

Fig./Illustr. 3

Fig./Illustr. 4

C. Remplacer le rouleau encreur

Si l'impression devient peu visible, il faut peut-être remplacer le rouleau encreur.

1. Éteindre l'imprimante.
2. Enlever le couvercle de l'imprimante illustration 3).
3. Retirer le rouleau encreur usagé en le tirant vers le haut. (illustration 4)
4. Installer un nouveau rouleau encreur IR-40T dans le compartiment et appuyer oucement dessus jusqu'à ce qu'un laquement signale qu'il est en place. Remettre le couvercle de l'imprimante sur l'unité.

ATTENTION : Éteindre l'imprimante avant de remplacer le rouleau encreur.

FONCTION DATE ET HEURE

TIME / HEURE — Utilisée pour passer du mode calendrier au mode horloge

SET = / RÉGLER — Utilisée pour régler la date et l'heure en mode calendrier et en mode horloge

AM/PM X — Utilisée pour passer de AM à PM dans le mode de réglage de l'heure

12/24 ÷ — Utilisée pour passer du format de 12 h au format de 24 h dans le mode de réglage de l'heure

FORMAT % — Utilisée pour choisir le format de la date entre « YYYY/MM/DD », « DD/MM/ YYYY » ou « MM/DD/ YYYY » en mode calendrier

Régler la date et l'heure

1. Appuyer sur TIME et ensuite sur SET. (Le premier chiffre du mois va clignoter).
2. Entrer l'année YY au moyen des touches de chiffres. (Le premier chiffre du mois va clignoter).
3. Entrer le mois MM au moyen des touches de chiffres. (Le premier chiffre de la date va clignoter).
4. Entrer la date DD au moyen des touches de chiffres. (Le premier chiffre de l'année va clignoter).
5. Appuyer sur SET pour confirmer la date.
6. Appuyer sur TIME et ensuite sur SET pendant 3 secondes. Entrer l'heure au moyen des touches de chiffres et appuyer sur 12-24 pour passer du format de 12 h au format de 24 h.
7. Appuyer sur AM-PM pour passer du mode matin au mode après-midi et appuyer sur SET pour confirmer l'heure.

PROBLÈME	ENTRÉE	AFFICHAGE
Comment régler l'heure :	TIME	HH-MM-SS
a) 3 :45AM	12/24 ÷	AM HH-MM-SS
	SET = (Tenir pendant 3 secondes)	AM "H" H-MM
	0 3 4 5	AM "0" 3-45
	SET =	AM 03-45-00
	SET = (Tenir pendant 3 secondes)	AM "0" 3-45
b) 3 :45PM	AM/PM x SET =	PM 03-45-00
c) 15 :45	12/24 ÷	15-45-00
Comment régler la date : Oct. 29, 2016	TIME TIME	YYYY-MM-DD
	SET = (Tenir pendant 3 secondes)	20"1"6-01-01
	16	2016- "0"1-01
	10	2016-10 - "0"1
	29 SET =	2016-10 - 29

Format de la date :

En affichant la date, appuyer sur la touche % permet de changer le format de la date de YYYY-MM-DD à MM-DD-YYYY ou DD-MM-YYYY. Le format par défaut est

Symbole d'affichage

M :
Un chiffre a été stocké dans la mémoire

E :
Erreur ou dépassement de capacité

— :
La valeur d'affichage est négative

Tax+, Tax-, Tax %:
Exécution du calcul des taxes

Cost, Sell, Mgn %:
Exécution du calcul du coût, de la marge de vente et de la marge bénéficiaire

EXEMPLES DE CALCUL :

Réglage de l'interrupteur à glissière

[F 4 2 0 A] = F [UP 5/4 CUT] = 5/4 [OFF NP P PIC+] = P

A. Quatre calculs arithmétiques de base

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
(24+36-75)x8÷(-9) =13.3333333333	24 36 75 8 9	+ + - × ÷ +/- =	24.+ 60.+ -15.- -15.× -120.÷ -9. 13.3333333333 =	24. + 36. + 75. - -15. × 8. ÷ -9. = 13.3333333333 *

B. Calcul de multiplication et division constantes

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
	C/CE		0.	0. C
a) 25×3=75	25 3	× =	25. × 75. =	25. × 3. = 75. *
25×4=100	4	=	100. =	4. = 100. *
25×5=125	5	=	125. =	5. = 125. *
b) 36÷4=9	36 4	÷ =	36. ÷ 9. =	36. ÷ 4. = 9. *
136÷4=34	136	=	34. =	136. = 34. *
236÷4=59	236	=	59. =	236. = 59. *

C. Calcul du pourcentage

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
a) 500×14.2%=71	500 14.2	× %	500. × 71.	500. × 14.2 % 71. *
b) 500×(1+14.2%)=571	500 14.2	× % +	500. × 71. 571. +	500. × 14.2 % 71. * 571.+%
c) 500×(1-14.2%)=429	500 14.2	× % -	500. × 71. 429. -	500. × 14.2 % 71. * 429. -%

D. Calcul de la mémoire

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
(8732X3)-(42730+32) =24'860.6875	8732 3 42730 32 	× M± ÷ M± M◊ M*	8'732. × M 26'196. M 42'730. ÷ M 1'335.3125 M 24'860.6875 24'830.6875	8,732. × 3. = 26,196. M+ 42,730. ÷ 32. = 1,335.3125 M- 24'860.6875 M◊ 24'860.6875 M*

E. Correction d'entrée erronée

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
123+455=578	123 456 455	+ C/CE + *	123. + 0. 578. + 578.	123. + 455. + 578. *

F. Sélection du point décimal

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
[UP 5/4 CUT] = UP [F 4 2 0 A] = F 1.4231×3=?	1.4231 3	× =	1.4231 × 4.2693 =	1.4231 × 3. = 4.2693 *
[UP 5/4 CUT] = 5/4 [F 4 2 0 A] = 2	1.4231 3	× =	1.4231 × 4.27 =	1.4231 × 3. = 4.27 *
123+5=128 Pour imprimer la date 2016.10.10	123 5 2016.10.10	+ + * # ◊	123.00 + 128.00 + 128 00 2'016.1010	123.00 + 5.00 + 128.00 * # 2016.10.10.....
[F 4 2 0 A] = 0	1.4231 3	× =	1.4231 × 4. =	1.4231 × 3. = 4. *
[OFF NP P PIC+] = PIC+ [F 4 2 0 A] = A 3.13+0.05+4.56+6.00 =13.74	 313 5 456 600	C/CE + + + + *	0. 3.13 + 3.18 + 7.74 + 13.74 + 13.74 +	0. C 3.13 + 0.05 + 4.56 + 6.00 + 004................. 13.74 *

AVERTISSEMENT

- N'appuyer sur aucune touche lorsqu'il n'y pas de papier et que l'imprimante est en marche (à l'exception de la touche d'alimentation ↑).
- Ne pas observer cet avertissement endommagera la tête d'impression.

G. Calcul arrondi

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
[OFF NP P PIC+] = P [UP 5/4 CUT] = UP [F 4 2 0 A] = F 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.85714285714 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.85714285714 *
1). [F 4 2 0 A] = 4 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.8572 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.8572 *
2). [F 4 2 0 A] = 2 [UP 5/4 CUT] = 5/4 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.86 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.86 *
3). [UP 5/4 CUT] = CUT 3÷7x2=?	3 7 2	÷ x =	3. ÷ 0.42857142857 x 0.85 =	3. ÷ 7. x 2. = 0.85 *

H. Calcul d'application

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
[OFF NP P PIC+] = PIC+ [F 4 2 0 A] = 0 A = 5 x 2 = $10	5 2	x =	5. x 10. =	5. x 2. = 10. *
B = 10 x 5 = $50	 10 5	+ x =	10. + 10. x 50. =	10. + 10. x 5. = 50. *
Subtotal C C = A + B = $60		+ # ◇	60. + 60.	50. + 002............. 60. ◇
D = 5 x 6 = $30	5 6	x =	5. x 30. =	5. x 6. = 30. *
E = 10 x 7 = $70	 10 7	+ x =	90. + 10. x 70. =	30. + 10. x 7. = 70. *
F = D + E = $100 G = C + F = $160		+ *	160. + 160.	70. + 004............. 160. *

I. Calcul du chiffre d'affaires

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
Calcul du coût **Prix de vente : 1 500 $** **Marge bénéficiaire : 30 %** **Coût =? (1 050)**	1500 30	SELL MARGIN	SELL 1'500. COST 1'050.	1,500. C− 30. MG 1,050. *
Calcul du prix de vente **Coût : 2 000 $** **Marge bénéficiaire : 20 %** **Prix de vente =? (2 500 $)**	2000 20	COST MARGIN	COST 2'000. SELL 2'500.	2,000. C+ 20. MG 2,500. *
Calcul de la marge bénéficiaire **Coût : 1 500 $** **Prix de vente : 2 000 $** **Marge bénéficiaire =? (25 %)**	1500 2000	COST SELL	COST 1'500. MGN % 25.	1,500. C+ 2,000. C− 25. *

J. Calculer avec TAXE ou hors TAXE

EXEMPLE	CALCUL		AFFICHAGE	IMPRESSION
[F 4 2 0 A] = F [OFF NP P PIC+] = P Enter rate (3%)	3	TAX RATE TAX+	SET 3. TAX% 3.	 3. %
15600 ⟶ 1560 1560(1+3%) = ?	15600	⟶ TAX+	1'560. TAX + 1'606.8	1,560. 3. % 46.8 + 1,606.8 *
1560(1-3%) = ?	1560	TAX-	TAX - 1'514.56310679 TAX% 3. TAX% 0.	1.560. 3. % -45.43689321 + 1,514.56310679 *
		C/CE TAX RATE TAX-	0. SET TAX% 3.	0. C 3. %
-1560(1+1234%)=A	1234 1560	TAX RATE TAX + +/- TAX +	SET 1'234. TAX% 1'234. -1,560. TAX + -20'810.4	 1'234. % -1,560. 1.234. % -19,250.4 + -20,810.4 *
A(1+1234%)=B		TAX +	TAX + -277'610.736	-20,810.4 1,234. % - 256,800.336 + - 277,610.736 *

- Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, use the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button at the back of the calculator. After resetting, be sure to set the calendar, clock and tax rate again.

- **Une interférence électromagnétique ou un décharge électrostatique peuvent causer le mauvais fonctionnement de l'affichage, une perte ou une modification du contenu de la mémoire. Si cela arrive, se servir de la pointe d'un stylo à bille (ou d'un objet pointu similaire) pour appuyer sur le bouton [RESET] à l'arrière de la calculatrice. Une fois fait, ne pas manquer de régler à nouveau le calendrier, l'horloge et le taux de taxe.**

SPECIFICATIONS	
Display	**12 digits, large LCD display**
Printing speed	**Approximately 2.0 lines/second**
Printing paper	**Width 57 mm (2 ¼ inch), diameter 50-80 mm (1.96-3.15 inch)**
Power sources	**AC-100- 240V, 50/60Hz, with an AC adaptor 6V DC, 400mA or DC-4 AA size manganese dry batteries (UM-3), CR2032 X 1 (backup)**
Usable temperature	**0° - 40°C (32° - 104°F)**
Power consumption	**1.8 W**
Dimension	**155 mm(W) x 233 mm (L) x 61 mm (H)**
Ink roller	**IR-40T**
Printing Color	**2-color (minus and negative in red)**
SPÉCIFICATIONS	
Affichage	**12 chiffres, grand afficheur ACL**
Vitesse d'impression	**Environ 2,0 ligne/seconde**
Papier d'impression	**Largeur 57 mm (2 1/4 pouces), diamètre 50-80mm (1,96-3,15 pouces)**
Sources d'alimentation	**CA- 100- 240 V, 50/60 Hz, avec un adaptateur CA 6 V CC, 400 Ma, ou CC-4 piles sèches AA au manganèse (UM-3), CR2032 X 1 (secours)**
Température d'usage	**0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)**
Consommation	
Dimensions	**155 mm(larg.) x 233 mm (long.) x 61 mm (haut.)**
Rouleau encreur	**IR-40T**
Couleur d'impression	**2 couleurs (moins et négatif en rouge)**

One (1) Year Limited Warranty

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples") warrants to the original purchaser that this Staples® brand calculator, except the battery, will be free from defects in material and workmanship under normal use for one (1) year from date of purchase. Staples will either replace any defective Staples® brand calculator free of charge with the same or similar model or refund 100% of the purchase price, at Staples' option.

To claim your replacement or refund, contact product support at 1-800-425-0049 from 8am to 8pm EST Monday – Friday (except Holidays). Or return the defective product to a Staples retail store with the original sales receipt.

This warranty will not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, repair or alteration. Without limiting the foregoing, battery leakage, bending of the unit, a broken display tube, floppy disk drive recalibrations, and any cracks in the LCD display will be presumed to have resulted from misuse or abuse.

IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT. SOME STATES, PROVINCES AND TERRITORIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY DEPENDING UPON THE STATE, PROVINCE, TERRITORY OR COUNTRY.

EXCEPT AS STATED HEREIN, NO OTHER WARRANTIES SHALL APPLY.

Garantie limitée d'un (1) an

Staples the Office Superstore, LLC (« Staples ») garantit à l'acheteur original que cette calculatrice de marque Staples®, à l'exception de la pile, sera exempte de défauts de matériau et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'usage pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Staples remplacera toute calculatrice de marque Staples® défectueuse sans frais par le même modèle ou un modèle similaire ou remboursera à 100 % le prix d'achat à sa discrétion.

Pour demander un remplacement ou un remboursement, veuillez téléphoner au service de soutien aux produits au 1-800-425-0049 de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés). Vous pouvez aussi retourner le produit défectueux à un magasin de détail Staples/Bureau en Gros avec le reçu d'achat original.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale ou les produits endommagés par l'abus, l'entreposage ou la manipulation inappropriés, l'installation, l'accident, la réparation ou la modification. Sans limiter ce qui précède, les problèmes liés à une fuite de la pile, au pliage de l'unité, au tube afficheur brisé, aux recalibrages de lecteur de disque souple et à toute craquelure sur l'écran ACL seront supposés être causés par un mauvais usage ou une utilisation abusive de l'appareil.

FCC Statement and Additional Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet or circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Énoncé de la FCC et autres renseignements

Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère être conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B ainsi qu'à l'article 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de fournir à une installation résidentielle une protection raisonnable contre les interférences néfastes. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé en accord avec les instructions, il pourrait causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences n'apparaissent pas lors d'une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plus des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise qui soit sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour recevoir de l'aide.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des normes FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences néfastes et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférence, en incluant les interférences passibles de provoquer des opérations indésirables.

Mise en garde : Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la suppression du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Canadian ICES and Additional Safety Information

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet or circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES- 3(B) / NMB- 3 (B)

Norme NMB du Canada et renseignements supplémentaires sur la sécurité

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Ces limites ont pour but de fournir à une installation résidentielle une protection raisonnable contre les interférences néfastes. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé en accord avec les instructions, il pourrait causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences n'apparaissent pas lors d'une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plus des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise qui soit sur un circuit différent de celui sur lequel le écepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour recevoir de l'aide.

Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la su ppression du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.